
HENCO MANUEL D'INSTALLATION DISTRIBUTEUR COMPOSITE



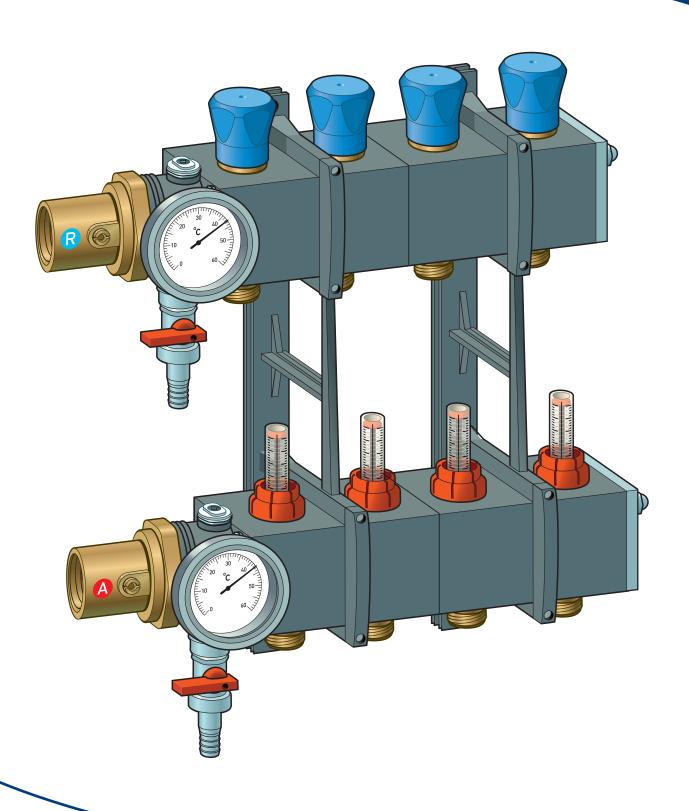



Distributeur composite

Introduction

Le distributeur composite est utilisé pour répartir le liquide dans les installations pour le chauffage et le refroidissement par le sol. Cette série de distributeurs est fabriquée à partir d'un composite spécial pour utilisation dans des installations avec des températures basses.


Deux finitions


Le distributeur peut être prémonté en deux finitions. Sur la première finition, le distributeur d'apport est équipé de capteurs pour le flux pour le **réglage statique** du flux ; sur la seconde, le distributeur d'apport est équipé de valves de réglage pour un **réglage dynamique**. Les autres pièces sont identiques dans les deux modèles : un distributeur de retour avec obturateurs pour la commande électrothermique, un désaérateur manuel, des robinets d'apport et de vidange, des clapets à bille et des thermomètres sur les apports du distributeur de retour.


Dimensions

La largeur du distributeur dépend du nombre de groupes et elle est mesurée du début du clapet à bille jusqu'à l'extrémité du dernier groupe.

Groepes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Largeur (mm)	170	230	290	350	410	470	530	590	650	710	770	830	890	950	1010	1070	1130	1190	1250	1310
Poids (kg)	2,3	2,9	3,5	4,1	4,6	5,2	5,8	6,4	7	7,6	8,2	8,8	9,4	10	10,6	11,2	11,8	12,4	13	13,6

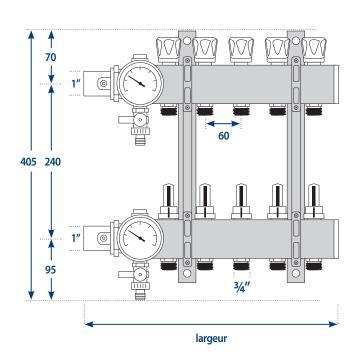

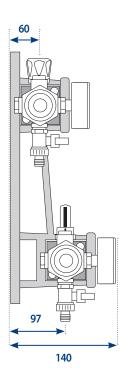

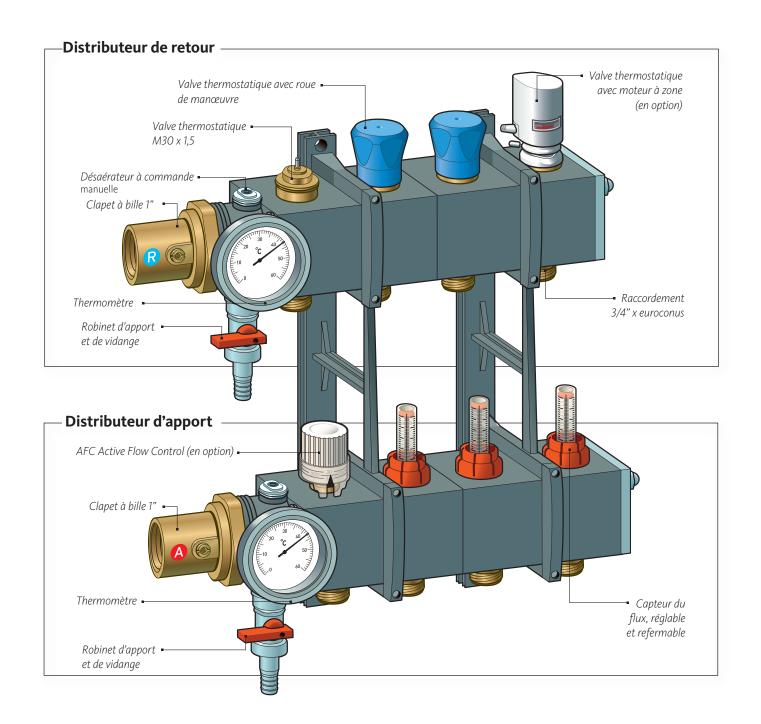

Spécifications techniques

Liquide : eau ou solutions eau-glycol

Pourcentage maximal de glycol : 30 %

Pression utile maximale : 4 bars

Pression d'essai maximale avec de l'eau froide : 6 bars

Fourchette des températures : 5 - 55 °C

Echelle du capteur du flux : 1 - 5 l/min

Echelle du thermomètre : 0 - 60 °C


Raccordement du distributeur : 1" F

Raccordement des groupes : 3/4" M - euroconus

Distance entre les groupes : 60 mm

1. Montage

Montez le distributeur au mur au moyen des boulons et des chevilles livrés. .

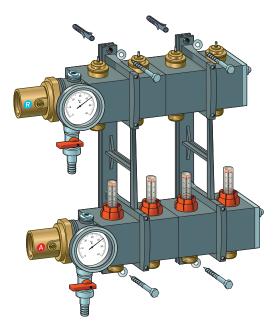



Distance entre les bagues

Le **nombre des bagues** dépend du nombre des groupes

sur le distributeur.

2 bagues	A (mm)	<u>●</u> A
2 groupes	60	
3 groupes	60	
4 groupes	120	
5 groupes	180	
6 groupes	240	
7 groupes	300	
8 groupes	360	
9 groupes	420	
10 groupes	480	





420

420

480

420


480

480

16 groupes

17 groupes


18 groupes




355 mm

2. Raccordement


Raccordez la source de chaleur et/ou de froid (primaire) et fixez les conduites pour le chauffage par le sol (secondaire).

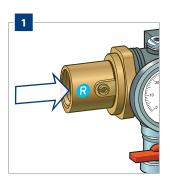


Raccordez la conduite principale au distributeur de retour.

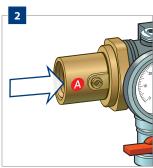


Raccordez la conduite principale au distributeur d'apport.

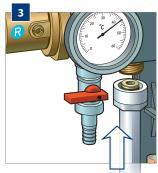


Raccordez la conduite
pour le chauffage par
le sol au distributeur de retour.

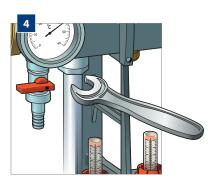

Serrez **le raccord à l'aide** de **la clé de montage** synthétique livrée.

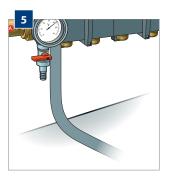

Posez la conduite. Evitez la tension sur le distributeur en réalisant **une courbe perpendiculaire** mais fluide.

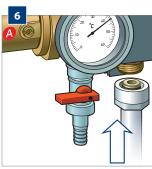


Découpez l'autre extrémité de la conduite à la **bonne longueur** et raccordez-la de la même manière au **distributeur d'apport**.

Répétez les étapes 3 à 6 pour tous les groupes sur le distributeur.

3. Remplissage


Remplissez les conduites pour le chauffage par le sol.

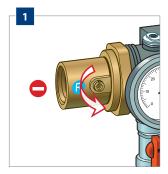


Fermez les clapets à bille au distributeur d'apport et de retour.

3

5

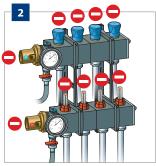

Fermez tous les groupes au moyen des capteurs du flux et des valves thermostatiques.

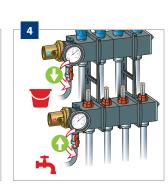


Ouvrez les robinets d'apport et

de vidange. Nous vous conseil-


d'apport.

lons de remplir via le distributeur

Raccordez les conduites de remplissage et de vidange aux abouts des robinets de remplissage et de vidange sur **le distributeur** d'apport et de retour.

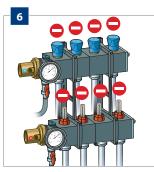

Remplissez le premier groupe en l'ouvrant. Veillez à évacuer tout l'air du circuit.

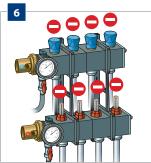


Refermez le premier groupe

4. Test de la pression


Mettez le système sous pression et remplissez le rapport du test de la pression.



Raccordez la pompe du test au robinet d'apport et de vidange du **distributeur** d'apport.

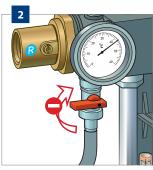

Le robinet d'apport et de vidange du distributeur de retour doit être fermé.

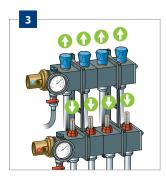

Ouvrez tous les groupes.



Mettez le distributeur sous pression. Minimum 4 bars, maximum 6 bars (d'après la norme NEN-EN 1264-4).



Confirmez la méthode et l'absence de fuites dans **le rapport du test** de la pression.


Répétez les étapes 5 et 6 pour tous les autres groupes.

Vous trouverez le rapport du test de la pression dans l'emballage du distributeur.


5. Réglage

Réglez le flux calculé pour chaque groupe afin de garantir un confort optimal. En fonction de votre choix, cela se fait de manière statique ou dynamique.


Statique

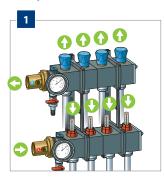

Ouvrez tous les groupes et faites marcher l'installation de manière normale.

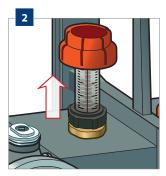


Enlevez **la coiffe de verrouillage rouge du capteur** du flux.

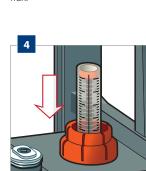


Réglez le flux calculé en faisant tourner **l'émerillon noir**. **Remontez la coiffe de verrouil- lage** sur le capteur du flux pour éviter de modifier le réglage.

Répétez les étapes 2 à 4 pour tous les groupes du distributeur.

Dynamique

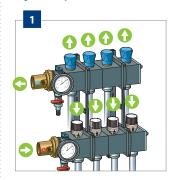


Ouvrez tous les groupes et faites marcher l'installation de manière normale.

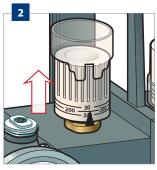

Enlevez la coiffe de verrouillage transparente.



Réglez le flux calculé en tournant la roue de manœuvre vers la valeur exacte.

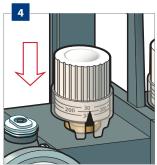


Replacez la coiffe de verrouillage par-dessus la roue de manœuvre pour éviter de modifier le réglage.


Répétez les étapes 2 à 4 pour tous les groupes du distributeur.

Montage des moteurs à zone (en option)

De manière optionnelle, vous pouvez monter des moteurs à zone. En combinaison avec un réglage des zones, les moteurs à zone permettent de régler séparément la température dans chaque pièce.

- 1 Retirez la roue de manœuvre de la valve du thermostat.
- 2 Montez manuellement le moteur à zone sur la valve du thermostat.

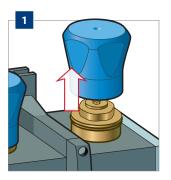

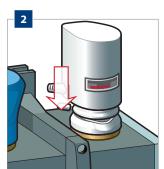

Conseils et remarques

De quelles instructions de sécurité devez-vous tenir compte, comment démonter plus facilement votre distributeur et que faire en cas de panne ?

Instructions de sécurité

Lisez ce manuel avant d'utiliser le distributeur.

- Le distributeur doit être installé par un installateur aualifié.
- L'eau dans le distributeur peut atteindre 55 °C. Evitez donc toujours tout contact avec la peau.
- Nous ne sommes pas responsable des dommages ou des accidents dus au non-respect de ce mode d'emploi.
- Le distributeur est exclusivement destiné à un montage mural avec les boulons et les chevilles livrés.
- Il est important d'utiliser les conduites appropriées lors de l'installation afin de garantir un bon fonctionnement du distributeur.

Conseils lors du démontage du distributeur

Suivez les étapes suivantes lorsque vous démontez le distributeur.

- 1 Evacuez l'eau du distributeur.
- 2 Démontez les conduites d'apport et de retour.
- **3** Dévissez le distributeur du mur.
- **4** Après l'avoir démonté, portez le distributeur au point de collecte ou de recyclage prévu à cet effet.

Premiers secours en cas de pannes

Panne	Cause	Solution				
Le chauffage par le sol ne chauffe pas ou n'émet pas de chaleur.	Les valves du thermostat et/ou les capteurs du flux sont fermés.	Ouvrez les valves du thermostat et/ou les capteurs du flux.				
	L'obturateur à bille du distributeur d'apport et/ou de retour est fermé.	Ouvrez l'/les obturateur(s) à bille.				
	L'installation de cc n'est pas branchée.	Créez une demande de chaleur dans l'installation de cc.				
Tous les groupes sont ouverts,	Il y a trop de résistance dans le circuit des					
mais il y a peu ou pas du tout	conduites. Les causes possibles sont :	1. Contrôlez si la longueur maximale				
de flux dans le distributeur.	 Groupes trop longs 	des groupes a été dépassée.				
	2. Saletés dans le système	2. Rincez l'installation.				
	3. Montage incorrect	3. Consultez votre installateur.				





HENCO ne peut nullement être tenu responsable des éventuelles fautes d'impression. Les données techniques reprises dans la présente édition sont sujettes à modifications et ne sont de ce fait pas contractuelles. Aucun élément de la présente édition ne peut être dupliqué et/ ou rendu public par impression, photocopie, microfilm ou tout autre moyen sans l'autorisation préalable de HENCO Industries sa.





